

MRB操作マニュアル

LAN設定




目次

1. LAN設定
2. クライアント固定IP設定

I.LAN設定

MRBのLAN設定の手順について説明します

- ① ログイン選択画面で「ローカルログイン」をクリックします

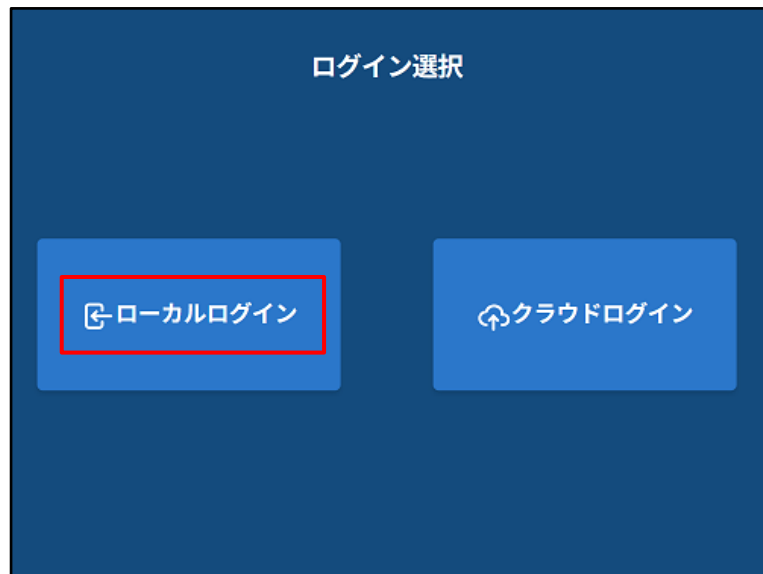

- ② 管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします



- ③ ローカル管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「LAN設定」をクリックします



- ④ 「有線LAN」、「IPv4利用」にチェックを入れ、IPアドレスとネットマスクを入力します
その後、「DHCP設定」をクリックします
※IPv6を利用する場合は「IPv6利用」にチェックを入れてください



- ⑤ DHCPを利用する場合は「利用する」にチェックを入れ、DHCPの開始アドレスと終了アドレスを入力します
ドメイン、DNSを配布する場合はドメイン、DNSを合わせて入力し、「次へ」をクリックします
※DHCP運用する場合はブリッジモードでもDHCPをOFFにしないでください

設定 - ネットワーク

LAN設定

DHCP設定

利用する	☒
開始アドレス	192.168.123.10
終了アドレス	192.168.123.20
配布ドメイン	local
DNS1	
DNS2	

消去 戻る 次へ クライアント設定

- ⑥ 「次へ」をクリックします

設定 - ネットワーク

LAN設定

有線LAN	☒	利用する
IPv4利用	☒	
IPアドレス	192.168.123.254	
ネットマスク	255.255.255.0	
IPv6利用	☒	

DHCP設定 消去 次へ

⑦ 内容を確認し、問題がなければ「確認」をクリックします

設定 - ネットワーク

LAN設定

無線LAN	利用しない
有線LAN	利用する
IPv4利用	利用する
IPアドレス	192.168.123.254
ネットマスク	255.255.255.0
IPv6利用	利用する
開始アドレス	192.168.123.10
終了アドレス	192.168.123.20
配布ドメイン	local
DNS1	
DNS2	

設定しますか？

⑧ 以下の画面が表示されると設定完了です

設定 - ネットワーク

LAN設定


設定しました。

無線LAN	利用しない
有線LAN	利用する
IPv4利用	利用する
IPアドレス	192.168.123.254
ネットマスク	255.255.255.0
無線アクセス識別子	
無線アクセスパスワード	
SSIDを公開しない（ステルス）	OFF
チャンネル	40
WiFiプロトコル	ac
開始アドレス	192.168.123.10
終了アドレス	192.168.123.20
配布ドメイン	local
DNS1	
DNS2	

2.クライアント固定IP設定

MRBで端末の利用するIPを決定する場合の設定手順について説明します

- ① ログイン選択画面で「ローカルログイン」をクリックします

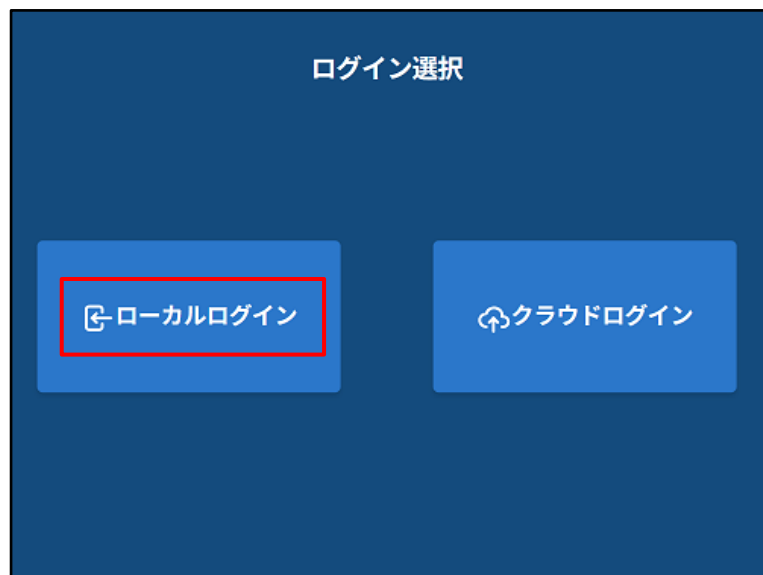

- ② 管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします



- ③ ローカル管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「LAN設定」をクリックします



- ④ 「DHCP設定」をクリックします



- ⑤ 「利用する」にチェックが入っていることを確認し、右下「クライアント固定IP」をクリックします

設定 - ネットワーク

LAN設定

DHCP設定

利用する ☒

開始アドレス 192.168.123.10

終了アドレス 192.168.123.20

配布ドメイン local

DNS1

DNS2

消去 次へ

戻る クライアント固定IP

- ⑥ 「追加」をクリックします

設定 - ネットワーク

LAN設定

DHCPクライアント固定IP

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

アップロード(置換) アップロード(追加)

ダウンロード

戻る 消去 追加 修正 削除

IPアドレス	ハードウェアアドレス	ホスト名	修正	削除
--------	------------	------	----	----

- ⑦ 端末に指定したいIPを「IPアドレス」に、
その端末のMACアドレス「ハードウェアアドレス」に入力し
「追加」をクリックします
(ホスト名は任意でご入力下さい)

設定 - ネットワーク

LAN設定

DHCPクライアント固定IP
固定IP追加

IPアドレス	192.168.123.10
ハードウェアアドレス	84:47:09:16:07:13
ホスト名 (省略あり)	

戻る 消去 追加

- ⑧ 内容を確認し、問題がなければ「追加」をクリックします

設定 - ネットワーク

LAN設定

DHCPクライアント固定IP
固定IP追加

設定しますか？

IPアドレス	192.168.123.10
ハードウェアアドレス	84:47:09:16:07:13
ホスト名	

戻る 追加

- ⑨ 一覧を確認し、登録した端末が表示されていることを確認したら作業は完了です

設定 - ネットワーク

LAN設定

DHCPクライアント固定IP

ファイルの選択 ファイルが選択されていません アップロード(置換) アップロード(追加)

ダウンロード

戻る 消去 追加 修正 削除

IPアドレス	ハードウェアアドレス	ホスト名	修正	削除
192.168.123.10	84:47:09:16:07:13	trtclient001	☐	☐