

MRB操作マニュアル

インバウンドポリシー


目次

I. インバウンドポリシー


I. インバウンドポリシー

MRBのWAN側から配下の端末にアクセスする際、IPアドレス・プロトコル・ポートを指定して許可する設定手順について説明します

① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

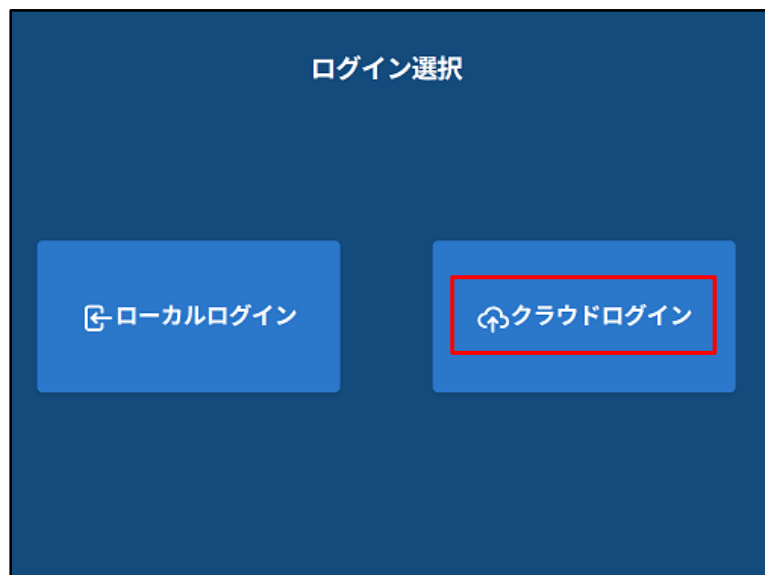

② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

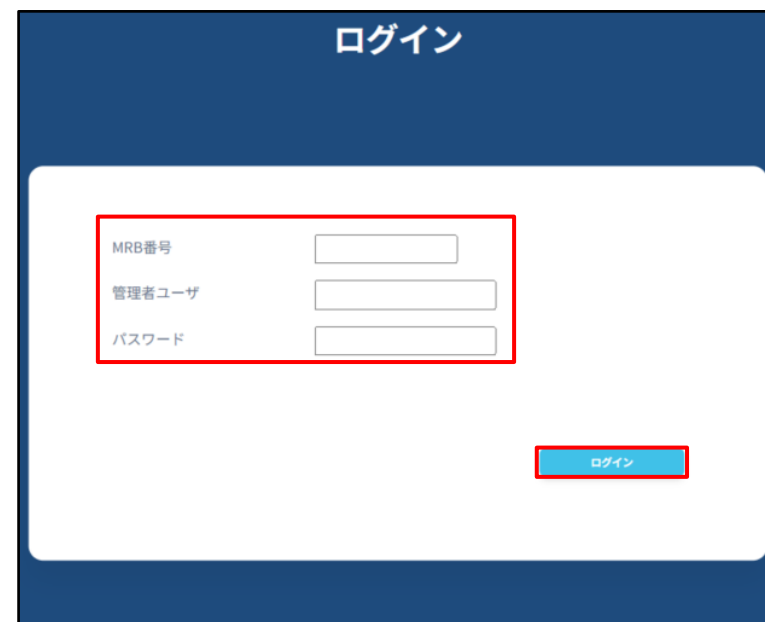

- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左下の「インバウンドポリシー」をクリックします



- ④ 追加をクリックします



⑤ 以下の各項目を入力し、「追加」をクリックします

設定 - ブリッジモード設定

インバウンドポリシー設定

インバウンドポリシー追加

発信元 -
IPアドレス、CIDR、PREFIX、IPアドレス-IPアドレスで設定

宛先 -
IPアドレス、CIDR、PREFIX、IPアドレス-IPアドレスで設定

プロトコル TCP ▼

ポート
ポート、ポート-ポートで設定 (、で複数個指定可能)

状態 ☒有効 ☐無効

戻る 消去 追加

発信元	発信元のIPアドレス (CIDR, PREFIX, IPアドレス範囲指定で設定可能)
宛先	宛先のIPアドレス (CIDR, PREFIX, IPアドレス範囲指定で設定可能)
プロトコル	通信のプロトコル
ポート	ポート番号
状態	設定の有効／無効

⑥ 設定内容を確認し、問題がなければ「追加」をクリックして、作業は完了です

設定 - ブリッジモード設定

インバウンドポリシー設定

インバウンドポリシー追加

設定しますか？

発信元 192.168.10.10-192.168.10.20

宛先 192.168.123.10-192.168.123.20

プロトコル TCP

ポート 111

状態 有効

戻る 追加