

MRB操作マニュアル

ルーティング設定




目次

I. ルーティング設定

I. ルーティング設定

MRBがルータとして機能する際のルーティング設定の手順について説明します

- ① ログイン選択画面で「ローカルログイン」をクリックします

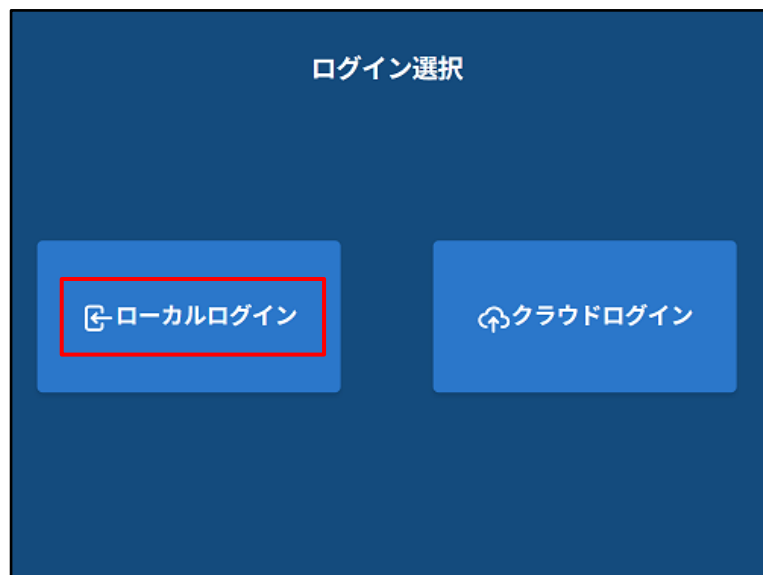

- ② 管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします



- ③ ローカル管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「ルーティング」をクリックします



- ④ 「追加」をクリックします



- ⑤ ルーティングするネットワーク情報と宛先ゲートウェイを入力し、「追加」をクリックします

設定 - ネットワーク

ルーティング設定

ルーティング追加

ネットワーク	192.168.2.2
ネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.1.1

- ⑥ 入力したIPを確認し、問題がなければ「追加」をクリックして作業は完了です

設定 - ネットワーク

ルーティング設定

ルーティング追加

設定しますか？

ネットワーク	192.168.2.2
ネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.1.1