

MRB操作マニュアル

振る舞い検知


目次

I. 振る舞い検知


1. 振る舞い検知

振る舞い検知は、Webブラウジングを除くすべての通信を監視し、危険な通信先へのアクセスをブロックします
振る舞い検知の強度設定の手順について説明します


- ① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

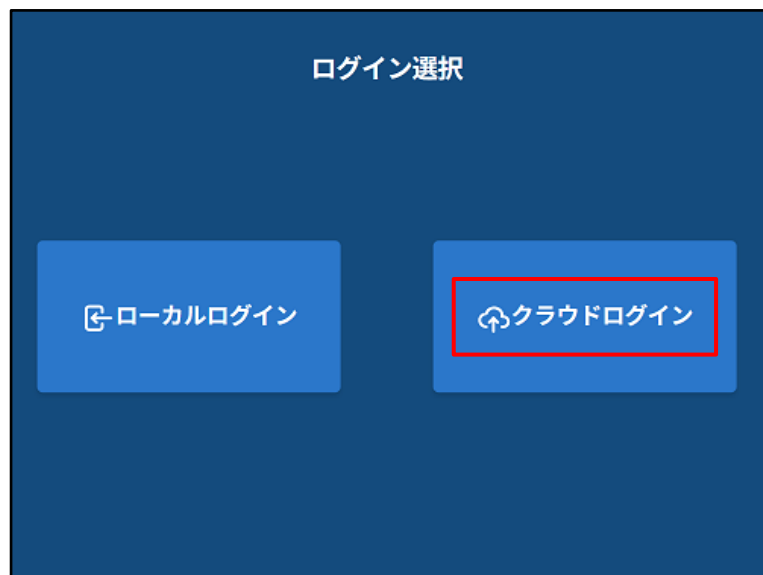

- ② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

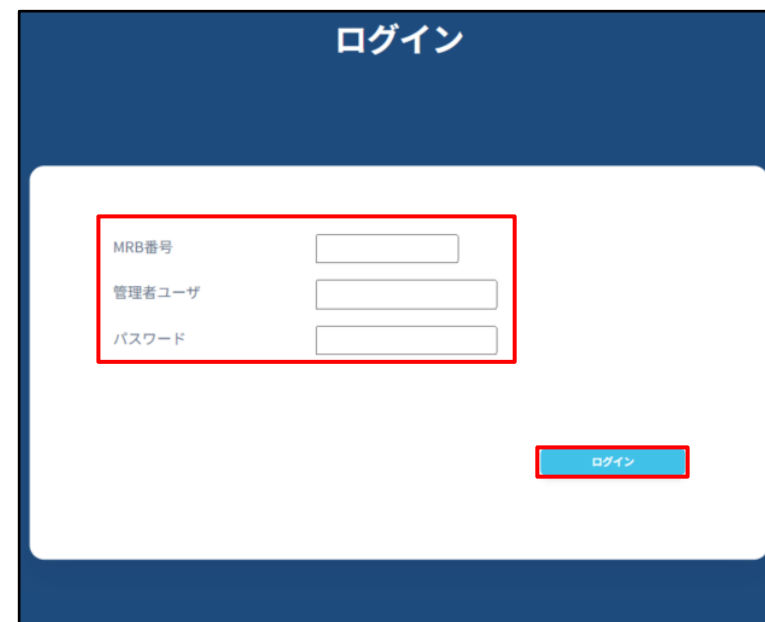


- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、「セキュリティ」のタブから「振る舞い検知設定」をクリックします

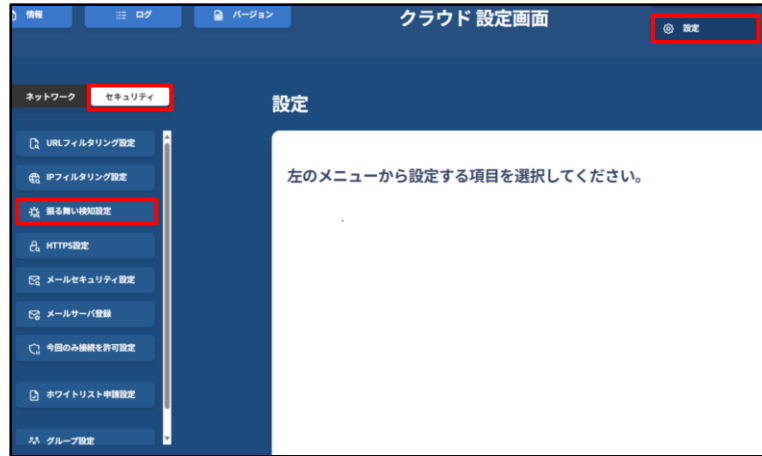

- ④ ラジオボタンより検知のレベルを選択し、「次へ」をクリックします

※次項で振る舞い検知のレベルについて説明します

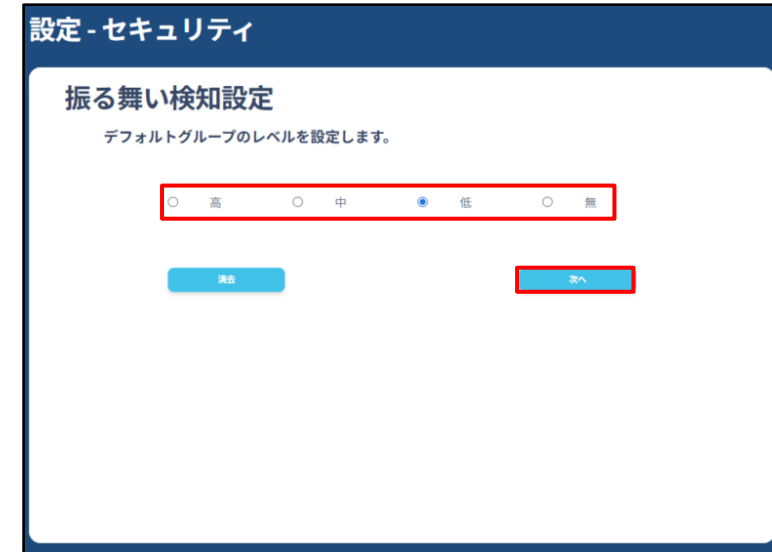

⑤ 4つの振る舞い検知レベル設定で制御します

振る舞い検知レベル	高	中	低	無
スコア (IP評価)	20点以下	10点以下	4点以下	スルー

⑥ 設定を確認し、「確認」をクリックして設定は完了です



※振る舞い検知でブロックさせたい通信先はIPフィルタリングのブラックリスト、許可させたい通信先はホワイトリストに登録してください
(登録手順につきましては、IPフィルタリング設定の手順をご参照ください)